





Mercedes-Benz

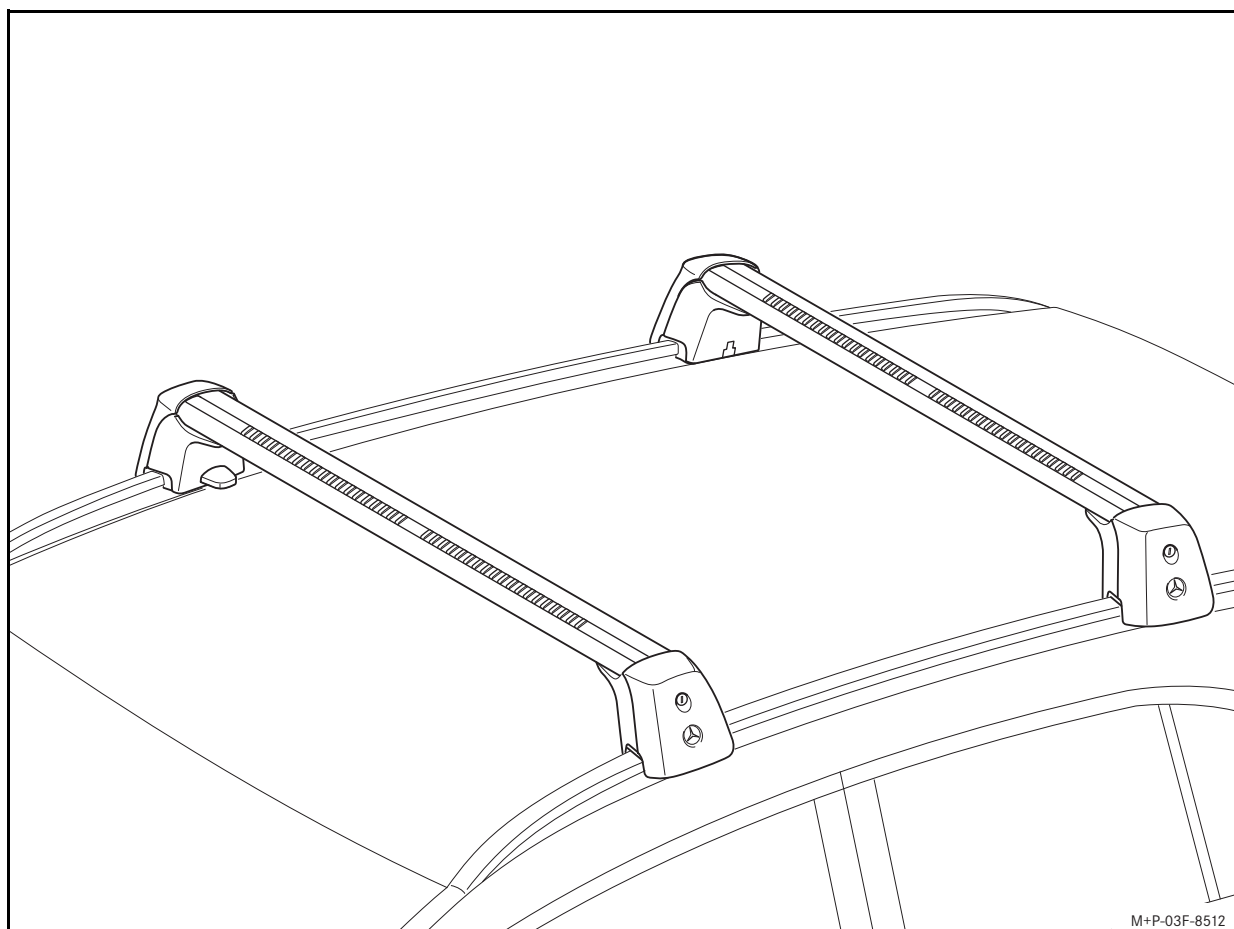

M+P-03F-8512

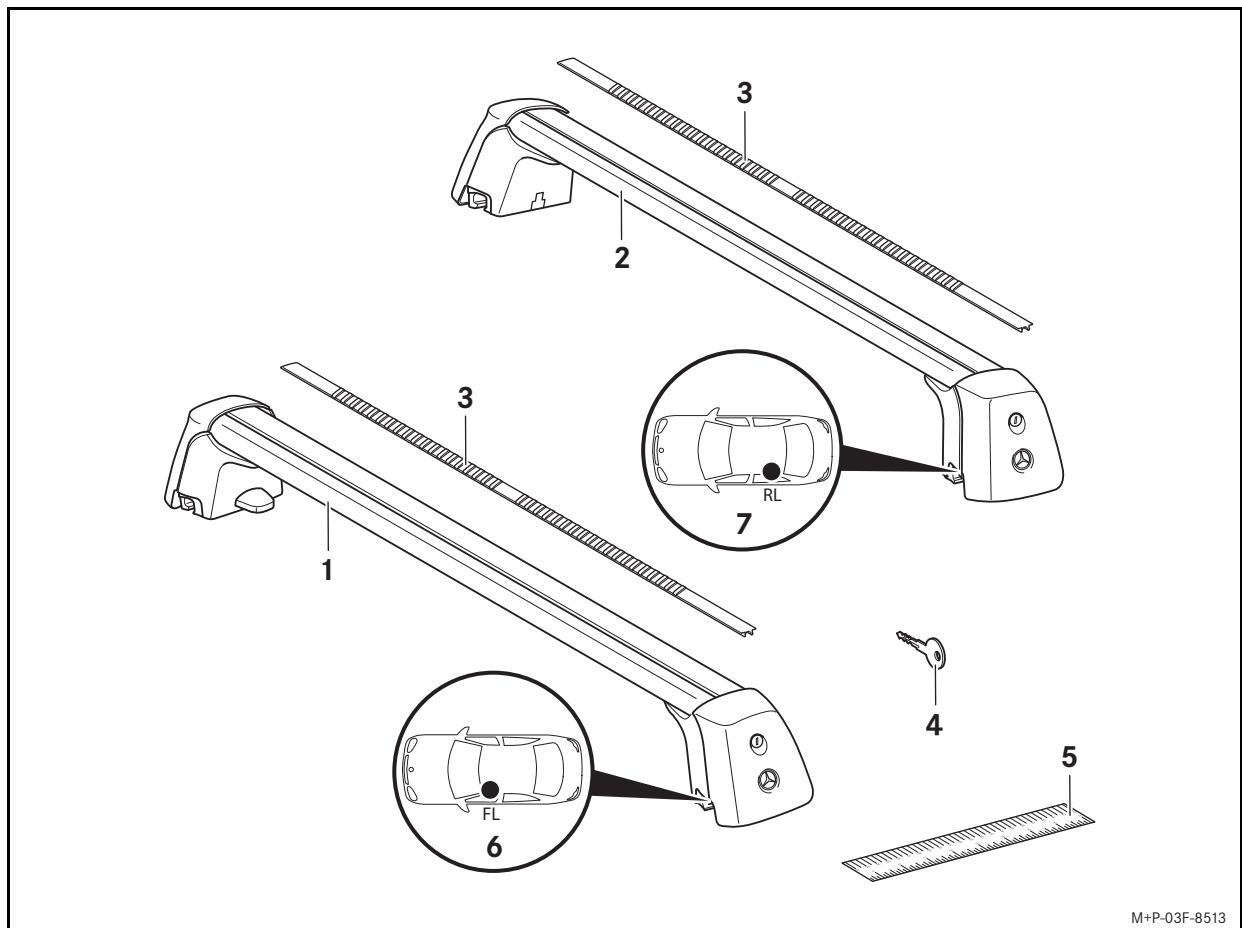


M+P-03F-8513

© 2021, Mercedes-Benz AG  
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany  
Reprinting, translating and reproduction, in whole or in part, are not permitted without our prior written consent.

2021/11  
03F017-21



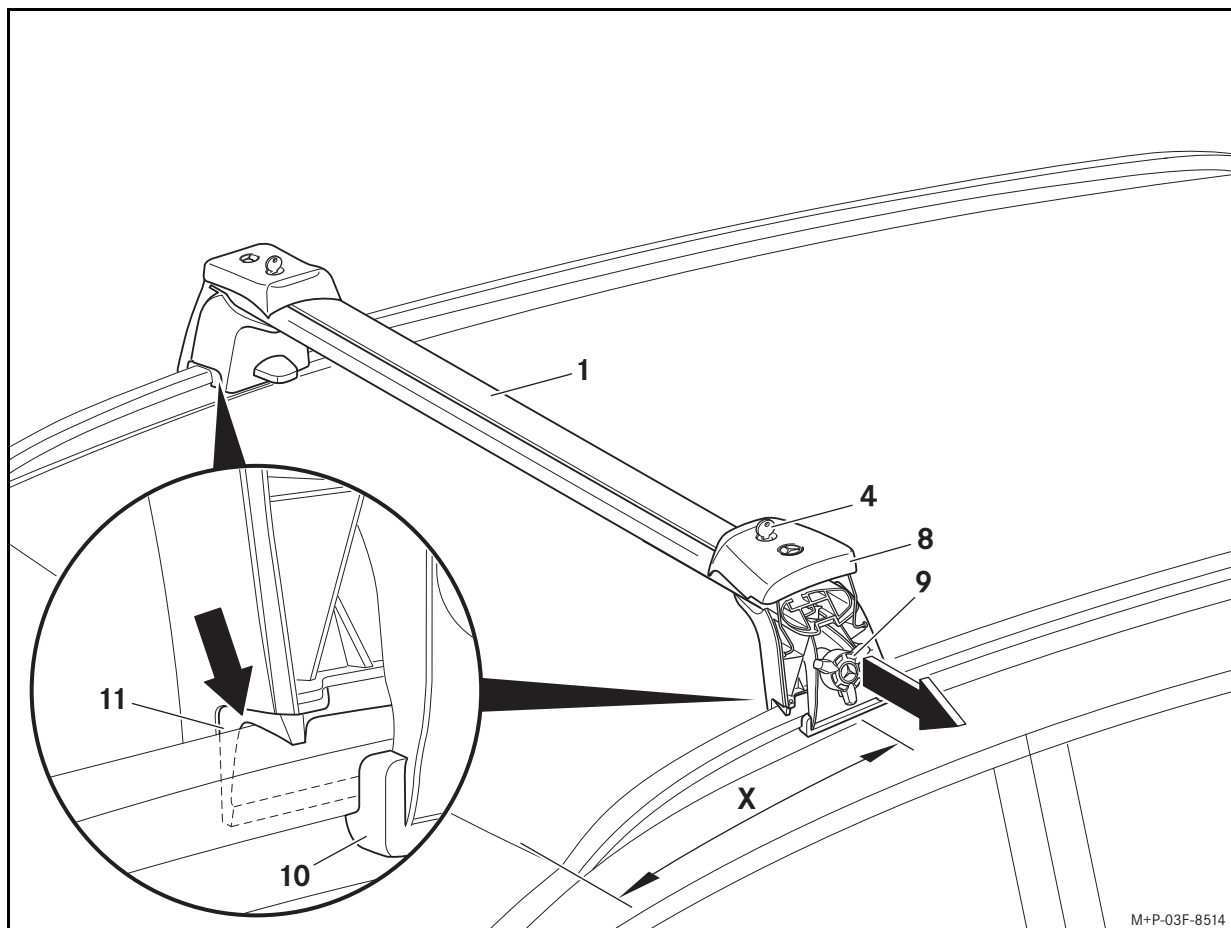

## Montage der Relingträger



### WARNUNG

Wenn sich die Relingträger und/oder Trägeraufbauten vom Fahrzeug lösen, können Sie und andere Personen verletzt werden oder Sachschäden entstehen.

Beachten Sie deshalb Folgendes:

- Kontrollieren Sie die Relingträger in den folgenden Situationen auf festen Sitz:
  - vor jedem Fahrtantritt
  - erstmalig 50 km nach dem Fahrtantritt
  - abhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch nach 2500 km Dauernutzung
- Wenn der Relingträger nicht fest sitzt, wiederholen Sie die Montage des Relingträgers.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Relingträger oder Trägeraufbauten.

Die Montage/Demontage wird am vorderen Relingträger (1) dargestellt. Führen Sie die Montage mithilfe einer zweiten Person durch, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

### Vorderen Relingträger montieren


1. Abdeckkappen (8) auf beiden Seiten mit Schlüssel (4) aufschließen und hochklappen.
2. Schnellspanner (9) in Pfeilrichtung ziehen und entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag aufdrehen.
3. Vorderen Relingträger (1) auf Dachreling aufsetzen.
4. Mit Maßband (5) den Abstand (X)=550 mm zwischen Abschlussleiste der Frontscheibe und Mitte des Schnellspanners (9) messen.
5. Vorderen Relingträger (1) im Abstand (X) positionieren.

### Hinweis

**Achten Sie darauf, dass Spannkralle (10) und Auflage (11) formschlüssig an der Dachreling anliegen.**

6. Schnellspanner (9) im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.
7. Schnellspanner (9) entgegen der Pfeilrichtung drücken und einrasten.
8. Abdeckkappen (8) auf beiden Seiten nach unten klappen und mit Schlüssel (4) abschließen. Wenn sich die Abdeckkappe (8) nicht abschließen lässt, den Schnellspanner (9) etwas verdrehen.


### Hinteren Relingträger montieren

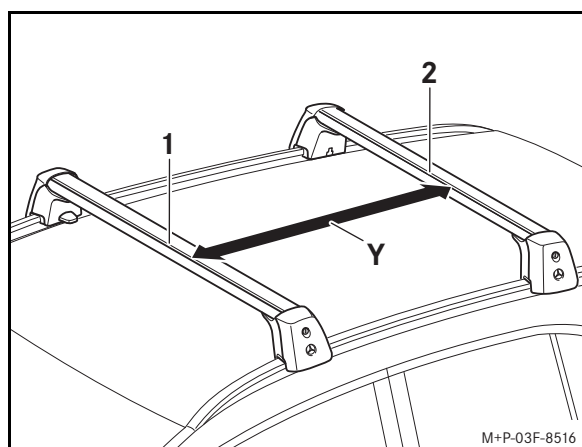

1. Hinteren Relingträger (2) im Abstand (Y)=750 mm analog zum vorderen Relingträger (1) montieren.

## Montage von Trägeraufbauten

Beachten Sie die Montageanleitung Ihrer Mercedes-Benz Trägeraufbauten. Informationen erhalten Sie zudem bei einem Mercedes-Benz Servicestützpunkt.

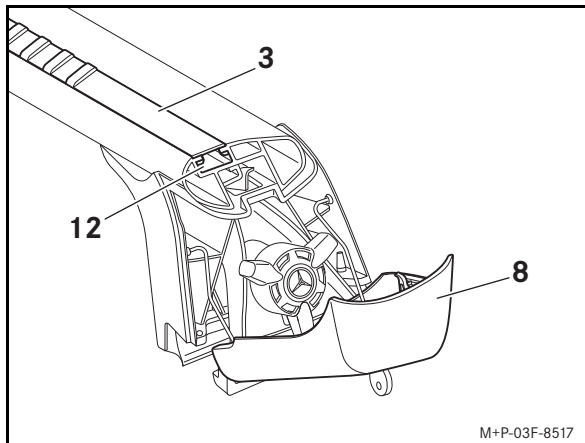

1. Abdeckkappen (8) auf beiden Seiten mit Schlüssel (4) aufschließen und nach unten klappen.
2. Wenn vorhanden: Abdeckprofile (3) herausziehen

### Hinweis

**Belasten Sie die nach unten aufgeklappten Abdeckungen nicht. Die Abdeckungen könnten beschädigt werden oder abbrechen.**


3. Halter des Aufbaus in die Nut (12) einschieben.

### Montage Abdeckprofil

1. Abdeckprofil (3) entsprechend der vorhandenen Zwischenräume zuschneiden.
2. Abdeckprofil (3) auflegen und in die Nut (12) eindrücken.

### Relingträger demontieren

Führen Sie die Demontage mithilfe einer zweiten Person durch, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

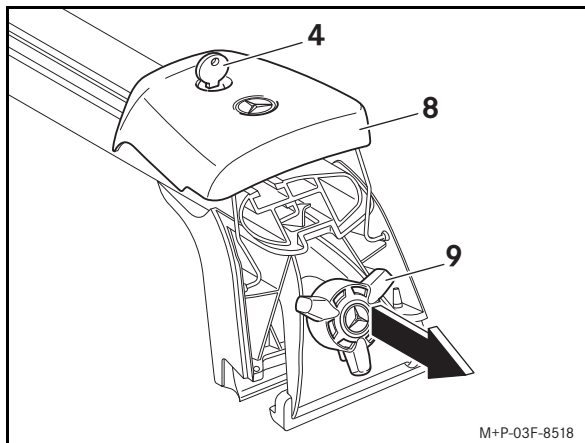

Vorhandene Trägeraufbauten demontieren:

1. Abdeckungen (8) mit Schlüssel (4) aufschließen und nach unten klappen.
2. Trägeraufbauten von den Relingträgern demontieren.

Relingträger demontieren:

1. Abdeckungen (8) nach oben klappen.
2. Schnellspanner (9) in Pfeilrichtung ziehen und entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag aufdrehen.
3. Relingträger von der Dachreling abnehmen.
4. Schnellspanner (9) im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Widerstand spürbar ist.
5. Schnellspanner (9) entgegen der Pfeilrichtung drücken und einrasten.
6. Abdeckungen (8) auf beiden Seiten nach unten klappen und mit Schlüssel (4) abschließen. Wenn sich die Abdeckung (8) nicht abschließen lässt, den Schnellspanner (9) etwas verdrehen.

## Hinweis

Verstauen Sie die Relingträger an einem sauberen und sicheren Ort. Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen die Verwendung der Transport- und Aufbewahrungstasche für Grund- oder Relingträger.



**Congratulations on the purchase of your new genuine Mercedes-Benz basic carrier bars for rails.**

**We hope you enjoy using your new accessory.**

### Validity

These installation instructions for the basic carrier bars for rails are approved for the Mercedes-Benz GLC, model series X254.

The basic carrier bars for rails enable add-on carrying equipment (roof box, ski rack, etc.) to be attached. For safety reasons, Mercedes-Benz recommends only using accessories approved for use on Mercedes-Benz vehicles in conjunction with these basic carrier bars for rails.

### General notes

Observe the safety notes and work instructions in these Installation Instructions in order to avoid personal injury and damage to property.

If you experience difficulties during installation, contact a qualified specialist workshop. Mercedes-Benz recommends that you use a Mercedes-Benz Service Centre for this purpose.

The manufacturer reserves the right to change any of the technical details shown in the illustrations of these Installation Instructions.


### Parts included

- (1) Front basic carrier bar for rails
- (2) Rear basic carrier bar for rails
- (3) Cover strip (set of 2)
- (4) Key (set of 4)
- (5) Measuring tape

### Marked positions

- (6) Installation point, front left
- (7) Installation point, rear left

### Technical data

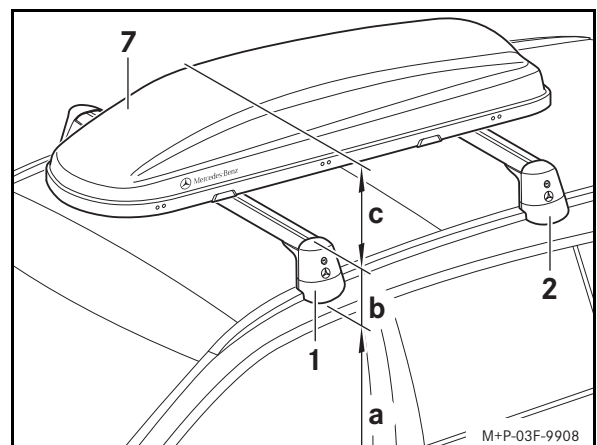

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Weight of basic carrier bars for rails (1+2):           | 13,3 lbs<br>(6 kg)     |
| Maximum load on basic carrier bars for rails            | 207,2 lbs<br>(94 kg)   |
| Usable width of basic carrier bars for rails            | 39,4 inch<br>(1000 mm) |
| Installation height of basic carrier bars for rails (b) | 3,9 inch<br>(100 mm)   |